

Montageanvisning balkbryggfästen

Montera balkbryggfästen på Y-bommen.



1




2



3

- 1 Placera varje balkfäste över balken och kläm ihop den under balken med 1st M12x130 bult samt 1st M12 låsmutter.
- 2 Placera plastbussningarna i bommens fästhål.
- 3 Lägg bommen på plats i fästet och montera varje fäste med 1st M12x160, 2st M12 brickor (13x37x3mm) samt 1st M12 låsmutter (på bilden visas ett vinkelfäste vilket har samma infästning). **OBS! Dra åt ordentligt!**

Att tänka på vid montage av bryggfästen och gångbara Y-delar (gäller bara Triton Y-bommar).

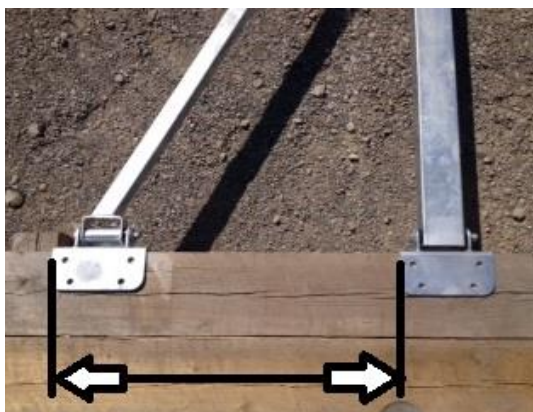

4



5

- 4 CC-måttet* mellan varje fäste skall vara **844mm**. Detta mått är viktigt om Y-delen skall göras gångbar i framtiden.
- 5 Montera varje gångbar Y-del i sträckmetall med 10st plåtskruv (5,5 x 25 mm).

*CC-mått: avståndet beräknat från centrum av det ena fästet till centrum av det andra fästet.