




**OBS!** Det är viktigt att smörja de rostfria bultarna med pasta eller olja innan muttern dras åt annars finns risken att de skär fast på bulten.

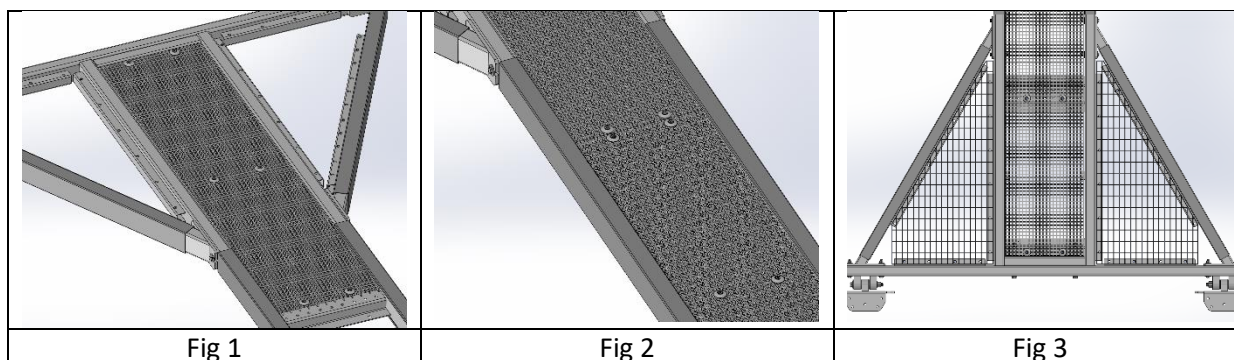

- 1 Lägga första kompositdäcket på plats (Fig 1). Se till att hålen mellan komposit och metall passar. Montera första däck med 6st Rostfria FS M8x60 och stor bricka (8,5x45x6) som bilden visar. Montera 6st låsmutter och små brickor (8,5x15x1,5) på undersidan.
- 2 Montera resterande däck på plats och upprepa punkt 1. Endast det yttre däck monteras bara med 4st M8x60.
- 3 Lägga höger samt vänster gallerdurk på plats. Se till att smala gångribban ligger uppåt.

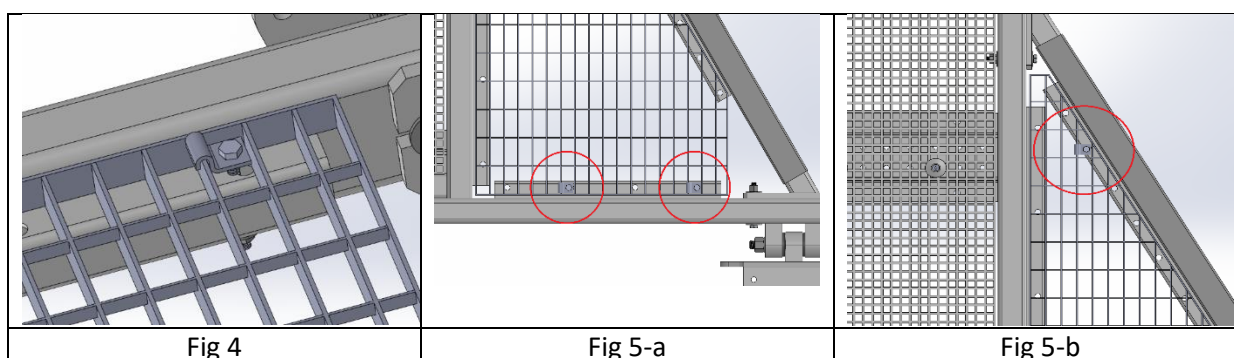

- 4 Montera varje galler med 3st byglar, 3st M8x80, 3st brickor (8,5x24x2) samt 3st låsmutter
- 5 Lämplig placering av byglar.

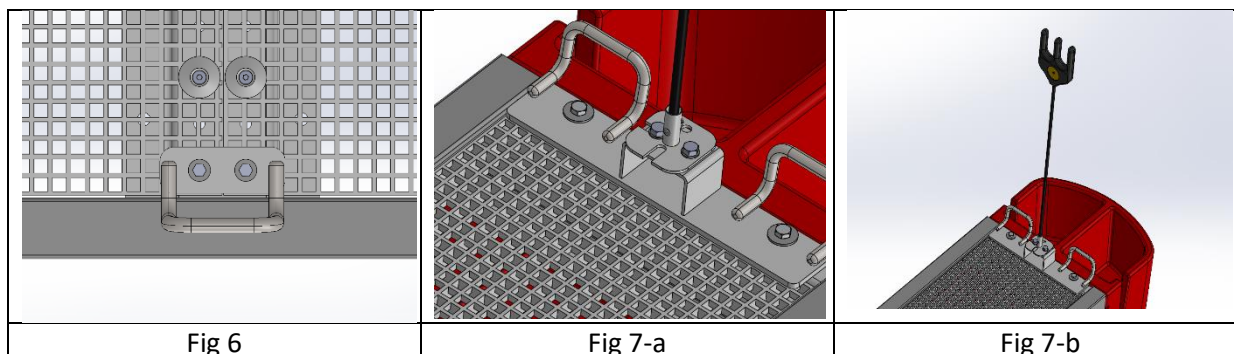

- 6 Montera enkla öglor på första understaget efter y-del med 2st M8x60, 4st brickor (8,5x24x2) samt 2st M8 låsmutter.
- 7 Montera tamphållare i dubbel öglan ovanför främre flytkroppen med 2st M10x30, 4st brickor (10,5x22x2) samt 2st låsmutter.